



Imagem ilustrativa modelo com frente


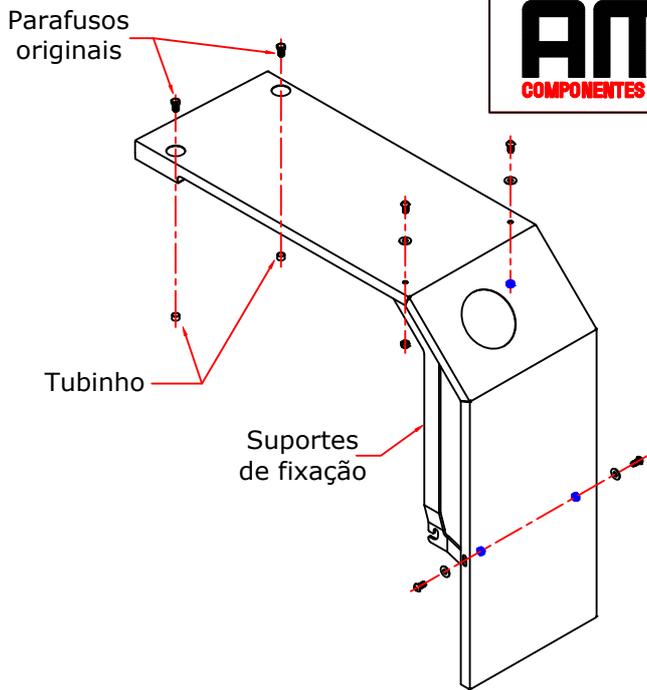


Imagem ilustrativa modelo sem frente

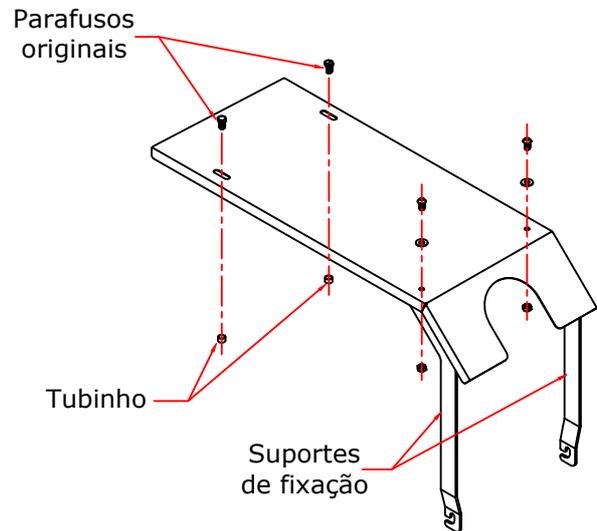

Instruções de montagem:

- 1- Retirar a proteção frontal do catalisador, bem como a sinaleira lateral (imagem 3), afim de ter livre acesso para a instalação do acabamento do tanque do arla;
- 2- Montar os suportes de fixação LD e LE (exceto o "tubinho") ao acabamento de inox através dos parafusos, porcas e arruelas que acompanham o produto, conforme imagem ilustrativa acima;
- 3- Retirar os parafusos de fixação superior do tanque do arla (imagem 1);
- 4- Soltar os parafusos laterais inferiores do suporte do tanque do arla (em ambos os lados) até o ponto em que os suportes de fixação do acabamento encaixem no parafuso. Não é necessário retirar o parafuso por completo (imagem 2);
- 5- Encaixar os suportes de fixação do acabamento nos parafusos laterais inferiores e em seguida "encostá-los" (imagem 3);
- 6- Ao fixar a parte superior do acabamento, utilizar o "tubinho" por baixo do acabamento afim de pressionar a arruela original do suporte do tanque arla, e usando os mesmos parafusos (originais) já retirados no passo 3, fazer a fixação (imagem 4);
- 7- Finalizar com o aperto dos parafusos laterais inferiores, e posteriormente remontando a sinaleira lateral e a proteção frontal do catalisador.

Arruela original, a qual deve ficar pressionada através do aperto do parafuso do acabamento contra o tubinho

Sinaleira lateral e proteção frontal do catalisador



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3

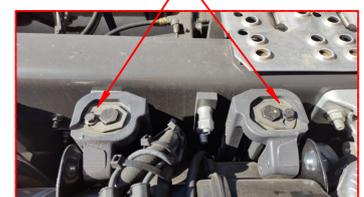


Imagem 4