


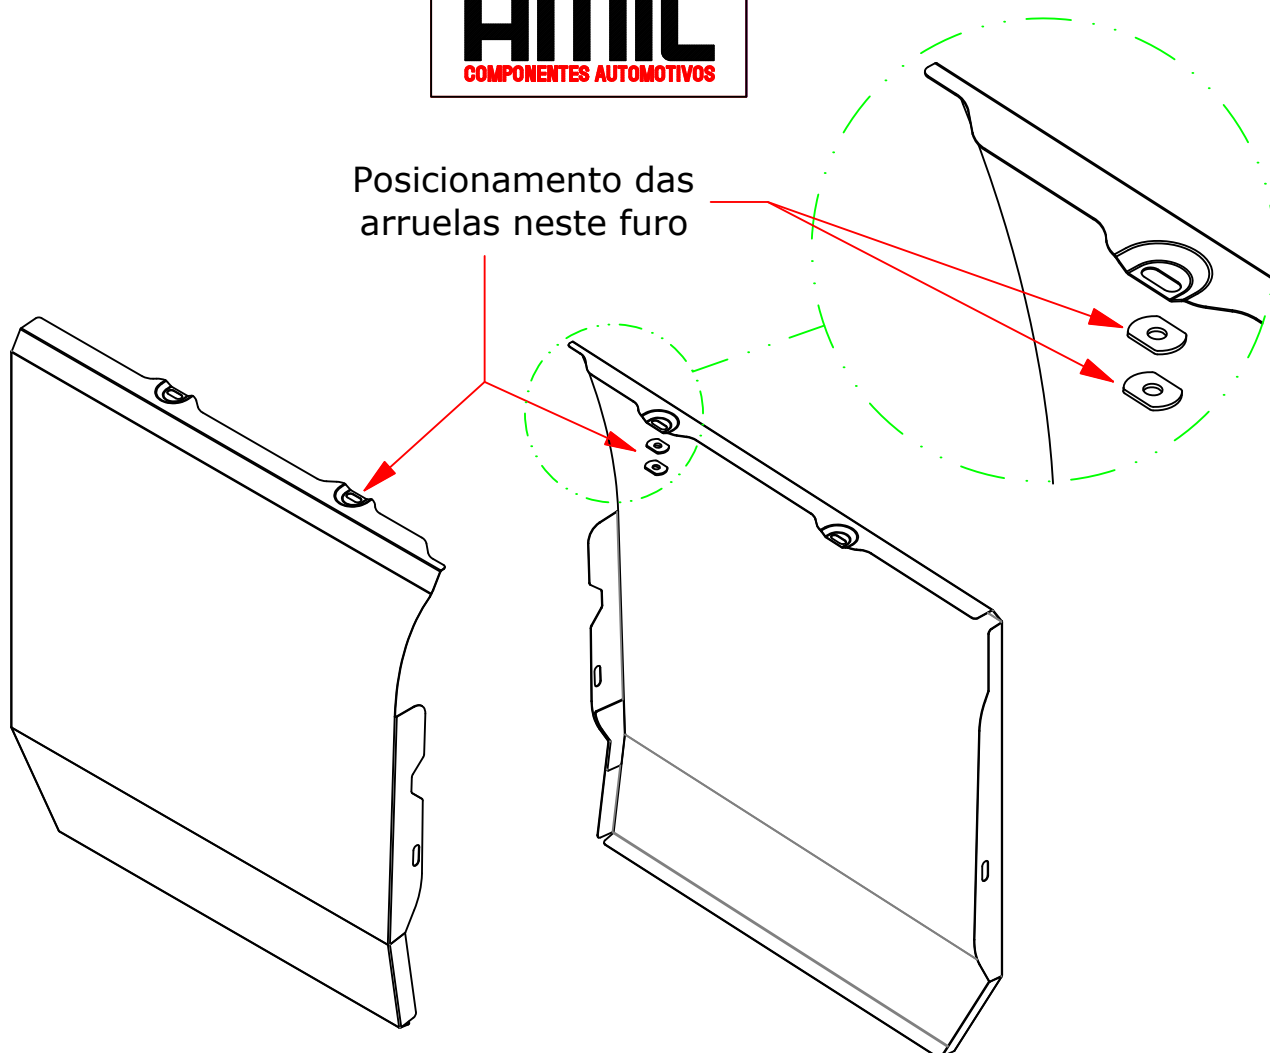

Instruções de montagem:

- 1- Retirar a capa original do catalisador;
- 2- Posicionar as duas arruelas que acompanham o acabamento conforme indicação na figura, afim de compensar a altura do estampo;
Nota: as duas arruelas ficam por baixo do acabamento
- 3- Fixar o acabamento com os parafusos **originais** (02 parafusos na parte superior e 01 parafuso cada lado na parte lateral)