



Instruções de instalação do kit de reparo para bocal de encaixe
compatível com Volvo/DAF/Iveco/MB/MAN (KIT1001)

1- Faça a limpeza na região externa do bocal danificado do tanque, bem como na região interna do reparo que você acabou de adquirir, nos locais onde a cola será aplicada (conforme figura 1);

Nota: caso necessário faça o uso de uma lixa de grão fino, água e sabão neutro para remover toda e qualquer sujeira ou impureza que possa interferir na boa aderência da cola.


2- Com o bocal e o reparo devidamente limpos e bem secos, faça a aplicação da cola (que acompanha seu kit) com o auxílio de uma espátula ou semelhante, de maneira uniforme, criando uma película em volta das regiões anteriormente higienizadas;

3- Faça o encaixe do reparo sobre o bocal do tanque danificado (conforme figura 2);

4- Para que o resultado seja satisfatório e eficiente, aguarde o período de 24 horas (conforme instrução do fabricante) para que a cola fique totalmente seca;

5- Por fim, monte a tampa no reparo do bocal.

*Obs: - tampas modelo Amil aplicáveis a este reparo: TMP1001 (tampa antivazamento) e TMP1018 (tampa plástica)
- reparo compatível com a tampa original Volvo/DAF/Iveco/MB/MAN*

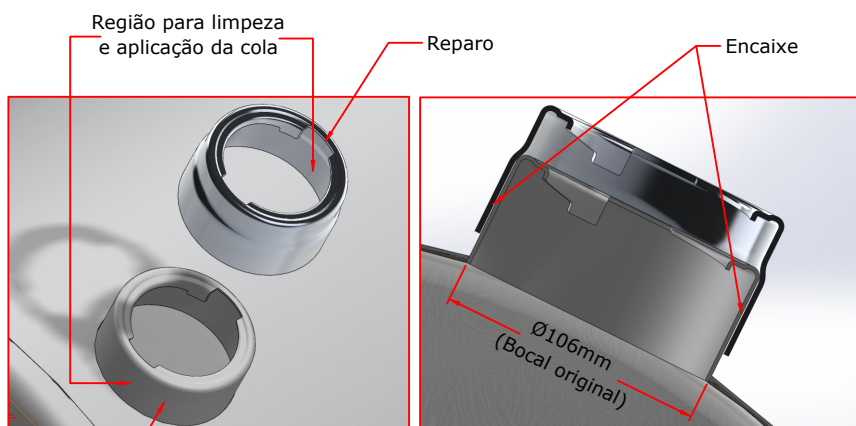

Bocal do tanque — Figura 1

Figura 2