




Instruções de instalação

Passo 1 = retire os 04 parafusos fixadores e remova o protetor frontal do catalisador original;

Passo 2 = usando os mesmos 04 parafusos, fixe os "L" que acompanham seu novo protetor do catalisador, de maneira com que as porcas dos "L" fiquem voltadas para o centro do catalisador;

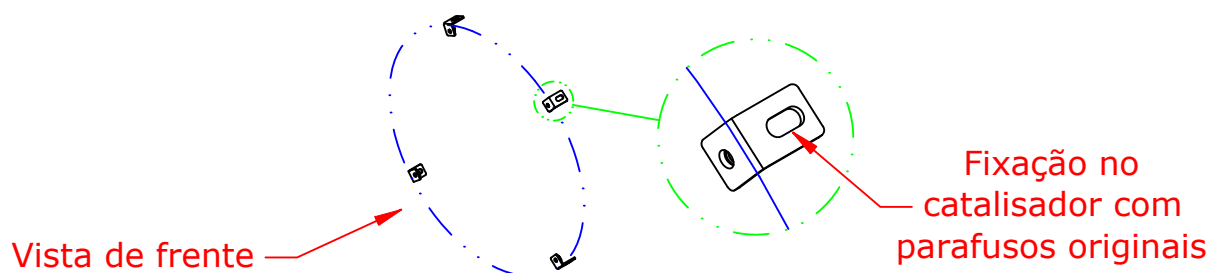

Passo 3 = fixe seu novo protetor frontal do catalisador com os 04 parafusos e arruelas que acompanham o kit de fixação.

