



### Instruções de instalação do antifurto para diesel compatível com Scania (ADT1002)

- 1- Retire a tampa do tanque;
- 2- Verifique se o parafuso interno do seu antifurto está retraído a tal ponto que não interfira no rosqueamento do antifurto ao bocal original do tanque (figura 1). Caso contrário, solte-o com uma chave allen;
- 3- Com o parafuso interno retraído, rosqueie o antifurto ao bocal do tanque. Certifique-se de que o anel de vedação fique bem posicionado para que não ocorra vazamentos e faça o aperto final (moderado) do antifurto ao bocal do tanque (figura 2);
- 4- Com uma chave allen, aperte o máximo possível o parafuso interno;
- 5- Por fim, recoloque a tampa no bocal antifurto recém instalado (figura 3).

*Obs: - tampas modelo Amil aplicáveis a este antifurto: TMP1002 (tampa antivazamento) e TMP1017 (tampa plástica)  
- antifurto compatível com a tampa original Scania*



Figura 1

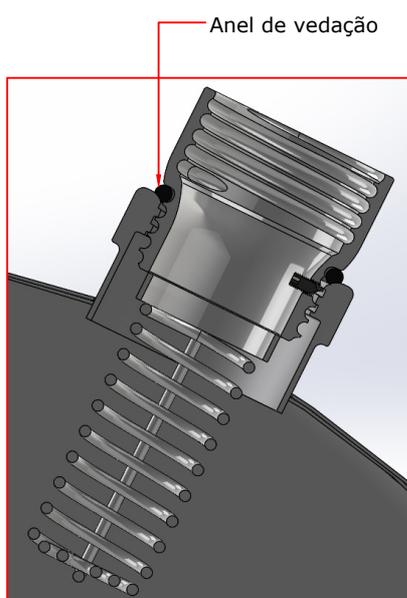


Figura 2



Figura 3